

C00030 アルコール消毒液ポンプ台

取扱説明書



この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくため、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくお使いください。
また製品を末永くご使用いただくため、この「取扱説明書」を大切に保管ください。
本品を譲渡、貸与などされるときには新しく使用される方が安全で正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」を製品本体とともに必ずお渡しく下さい。

※本商品は消毒液ボトルの盗難防止機構を備えておりますが、盗難防止を保証するものではありません。

安全上の注意

この「取扱説明書」では製品を正しく安全にご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項について、下記のとおり示します。これらの指示に従い、安全にご使用ください。

使用上の安全に関する注意

<警告>

改造や分解はしないでください。

本製品の上に乗ったり腰掛けたりしないでください。

<注意>

消毒液ボトル以外のものを載せないでください。

本体や他の部分に、強い衝撃を与えることや無理な力を加えないでください。

変形することで、けがをする恐れがあります。

設置上の安全に関する注意

製品の設置は適切な場所を選んでください。

<注意>


以下の場所に設置ください。

水平で安定したところ

周囲の温度が5～35℃

直射日光の当たらないところ（本体は問題ないですが消毒液の保管に不向きなため）

製品サイズ [mm]

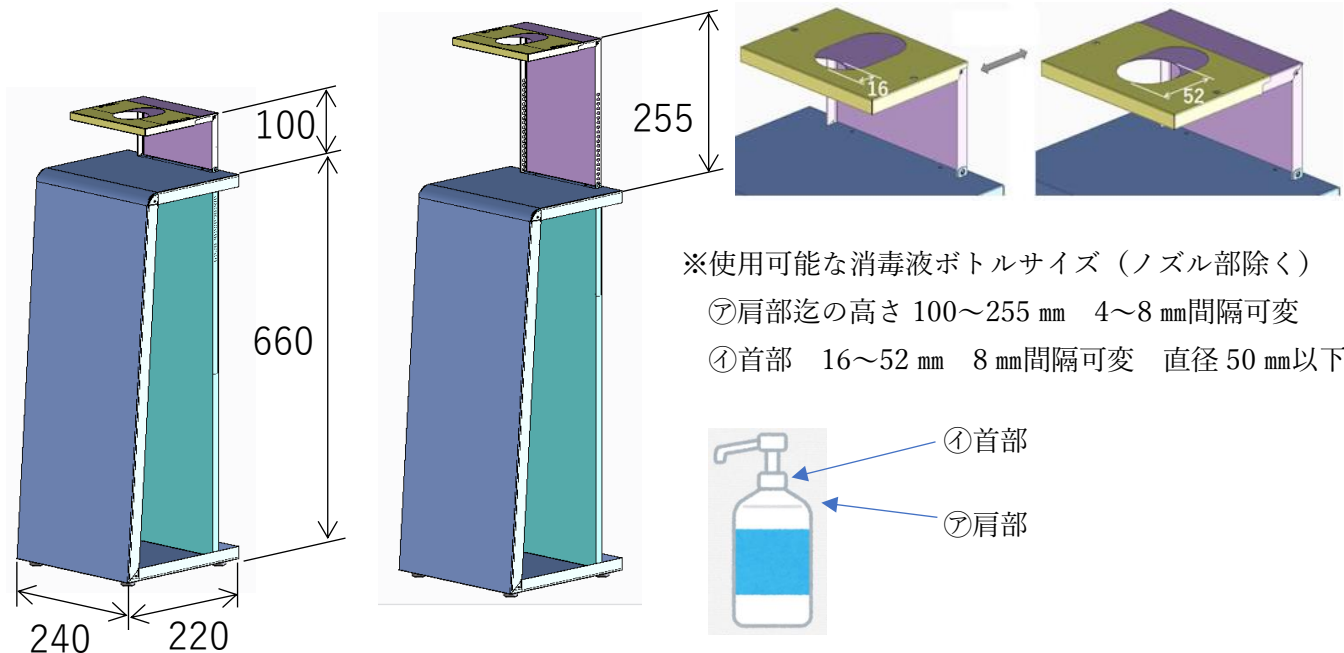

※使用可能な消毒液ボトルサイズ（ノズル部除く）

㊦肩部迄の高さ 100～255 mm 4～8 mm間隔可変

①首部 16～52 mm 8 mm間隔可変 直径 50 mm以下

主要部品の材質

本 体 : ステンレス 304

アジャスター: 鋼製 (メッキ) + 樹脂 (ABS または PE)

同梱品の確認

設置の前に構成部品の確認を必ずお願いします。

①本体一式 ②ダイヤルロック (簡易型補助錠) 2個

設置場所 (補足)

出来る限り水平な場所に設置ください。(微調整は底部のアジャスターを使用してください)

消毒液は可燃性のものがあるため、安全を配慮し火気や火花の出るところには絶対に設置しないでください。

本品は屋内で使用して下さい。

アンカーを使用したいとき

軍手や手袋などで手を保護してください

底フタの丸穴に指をかける

上方向に引きあげると底フタが外れる

底板には四角穴があり

アンカー等で本体を固定したい場合は


こちらの四角穴をご利用ください

アンカー敷設後は底フタをもとに

戻してください。




底フタを外す

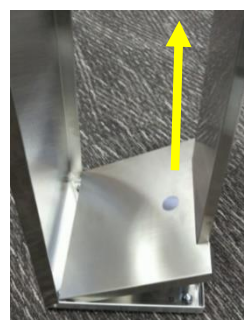

底板(四角穴)

底フタを外した状態

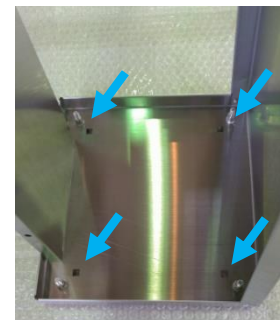

消毒液ポンプセット方法



①

軍手や手袋などで
手を保護してください

取り出して立てた状態

ガタつく場合は、底面
のアジャスターで安定
するまで調整してくだ
さい



ヘッド

両手でヘッド部分を持ち
矢印の方向へまっすぐ
引き上げる

ボトルをくぐらすことが
できるくらいまで
引き上げて下さい



③

矢印方向にスライド
穴径を広げる



④

ボトルをセット

①ヘッドをボトルの肩部
まで下げる

↓

②ボトル首部の径に合わせ
調整する（しぼめる）



⑤

穴位置を合わせ
鍵を通す



⑥

拡大



⑦

鍵をロック
設置完了